

Оперативная обстановка с пожарами на территории Красноярского края с января по август 2016 года



- произошло пожаров - 2750
- погибло людей на пожарах - 137
- погибло детей - 8
- получили травмы на пожарах - 166
- травмировано детей - 28

Оперативная обстановка с пожарами на территории Емельяновского района и п. Кедровый с начала 2016 года

С начала 2016 года на территории Емельяновского района и п. Кедровый произошло **224** пожаров. При пожарах погибло **4** человека, травмировано **9**.

Пожары на транспорте - 12


Пожары на объектах торговли - 2

Пожары на производственных объектах - 4

Пожары в жилом секторе - 90

Пожары в садовых и дачных обществах - 109

Пожарная безопасность при строительстве бани

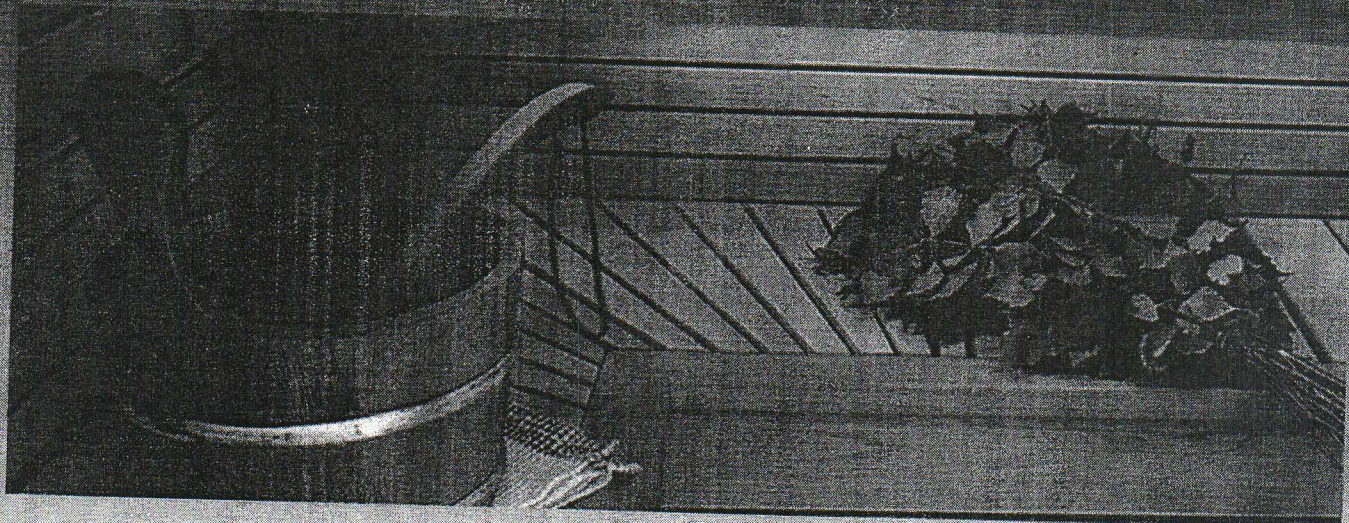

Важно помнить, что испокон веков баня - это не только излюбленное место отдыха, но и источник опасности.

- На что в первую очередь стоит обратить внимание в момент подготовки к строительству?

- В первую очередь необходимо определиться с местом будущей постройки и материалом для строительства. В первом случае важно соблюсти безопасное расстояние от ближайших построек на соседних участках, оно не должно быть меньше 15 метров, если речь идет о садоводческом товариществе. С материалом также следует определиться заранее. Если баня будет деревянной, то рекомендуется выбирать лиственные породы древесины - они менее других подвержены смолоотделению, а, следовательно, менее пожароопасные.

- Сегодня существует тенденция прибегать к использованию интернета при решении всевозможных бытовых вопросов, будь то ремонт или проведение других работ. Оправдан ли такой подход при строительстве бани?

- В данном случае лучше воспользоваться известной всем поговоркой «доверяй, но проверяй!», в особенности что касается вопросов пожарной безопасности и проконсультироваться у инженерно-инспекторского состава пожарной охраны района. В вопросах отопления и монтажных работ также лучше доверится мнению профессионала, ведь баня будет служить вам на протяжении многих лет и ее качество, и долговечность напрямую зависят от этапа строительства.

- Несомненно отопление и является «сердцем» бани. От чего необходимо отталкиваться при его выборе?

- На сегодняшний день основное распространение получили металлические каркасные печи и каменные, они же кирпичные. Каркасные считаются более опасными, ввиду чрезмерного нагрева всех их частей. При строительстве в этом вопросе важно учитывать, что, нагрев стенок не должен превышать 120 °С. Важно соблюсти противопожарную отступку печи от сгораемых конструкций (стен) не менее 260 мм.

- Не каждый материал выдержит такую температуру. Как можно защитить от нее внутренние стены?

- Все стены, граничащие с печью (не зависимо каркасные они или кирпичные) должны быть снабжены противопожарными экранами. Это может быть, как штукатурка по-